


Made by Runi

Basic Boxers

Kalsonger med tre olika alternativ för midjehöjd samt tre alternativ för benlängd
Storlek XS-XXXXL

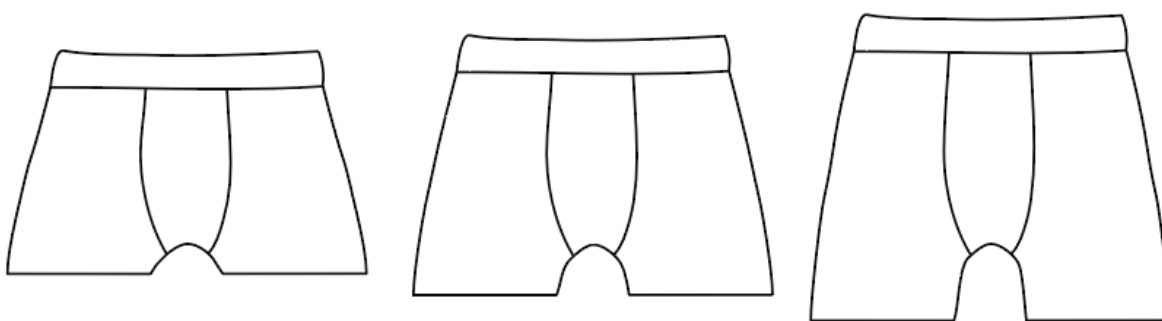

Detta mönster är upphovsrättsskyddat av Made by Runi.

Du får skriva ut kopior av PDF filen för eget privat bruk. Du får ej sälja, byta eller dela mönstret i någon form.

Du får ej kopiera tryckt mönster, eller PDF filer för att dela med andra.

Försäljning av färdiga produkter gjorda av mönstret är tillåtet i liten skala.

Made by Runi ©2020

Innan du börjar:

Läs igenom allt innan du startar ditt projekt.

Sömsmån ingår INTE, lägg till där två delar sys ihop.

Jag lägger till en sömsmån på 6mm eftersom jag använder overlock med en söm som är 5mm bred.

Stretchiga tyger t.ex. bomullsjersey är rekommenderat för detta mönster.

Förtvätta allt tyg för att undvika krympning och eventuell avfärgning.

Mät testrutan på första sidan av mönstret för att kontrollera att det skrivits ut korrekt.

Den borde vara exakt 4x4 cm (eller 2x2")

Använd den senaste versionen av Adobe Reader.

Du behöver:

Symaskin

Sax

Tråd

Synål lämplig för tyget du valt (i symaskinen)

Wonder clips eller nålar

Tyg

Måttband

Ev. kalsongresår

Tygåtgång:

I mönstret ingår inte sömsmån och tygmängden är räknad för ett tyg med en bredd på 150 cm. Glöm inte bort att tänka på sömsmån och krympmån på tyget om ni beställer tyg efter dessa mått. Förutom detta tillkommer även kalsongresår om man väljer att använda det istället för midjemudd i jersey.

Storlek/size	Short	Medium	Long
XS-XL	40cm	40cm	50cm
XXL-XXXXL	65cm	65cm	70cm

Det är möjligt att endast skriva ut vissa storlekar genom "lager" funktionen i acrobat.

Tryck på "Lager" knappen.

Tryck bort de storlekar du inte vill skriva ut, behåll sista lagret i listan.


När du ska skriva ut se till att skrivar inställningarna "Actual size" och "Auto portrait/landscape" är i kryssade.

Filen kan skrivas ut på A4 eller Letter.

☐ Fit
☒ Actual size
☐ Shrink oversized pages
☐ Custom Scale: %
☒ Choose paper source by PDF page size

☐ Print on both sides of paper


Orientation:
☒ Auto portrait/landscape
☐ Portrait
☐ Landscape

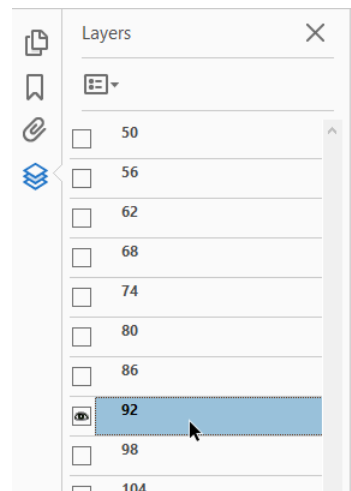


Tejpa ihop mönstret som illustrerat till höger.
Tips: Klipp bort övre och vänster kant på varje papper.

Matcha linjerna och trianglarna så det bildas en diamant mellan varje papper.

Klipp inte ut några mönsterdelar förrän hela mönstret är ihop satt.

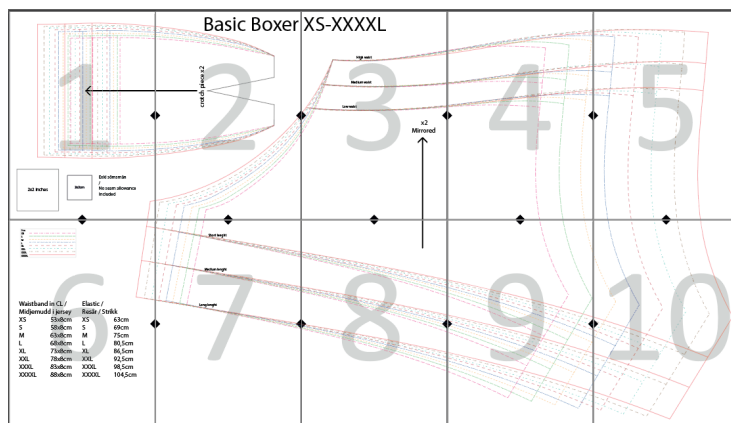

Size (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Chest	92	100	108	116	124	132	140
Waist	80	90	100	110	120	130	140
Hip	93	99	105	111	117	123	129

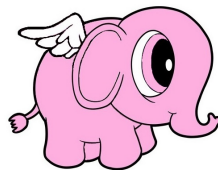

Made by Runi

Fler bilder på färdiga plagg läggs upp regelbundet på:

Instagram: @madebyruni (använd gärna #madebyruni när ni lägger upp sydda plagg efter mina mönster)

Facebook: <https://www.facebook.com/madebyruni/>
<https://www.facebook.com/groups/madebyruni>


Alla mina mönster finns att köpa på www.madebyruni.com och flera av de finns även som mönsterark om man tycker bättre om det än pdf.

Det finns fler tutorials på olika moment och alternativ till mina mönster på www.patternsbyruni.wordpress.com

Innan du klipper

Val av modell

Detta är ett kalsongmönster bestående av två olika mönsterdelar samt antingen midjemudd gjord av jersey eller kalsongresår i midjan.

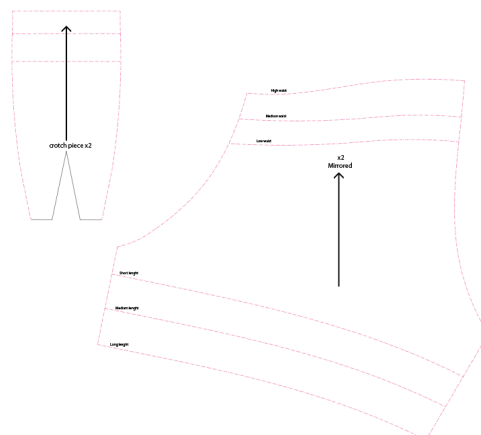

Val av storlek

Använd måttabellen och välj storlek utifrån höftstorlek. Mönstret är konstruerat för personer som är 175-195 cm långa och har utrymme för penis eller 'packing'.

Lämpligt material


Detta mönster är designat för trikåtyger. Bäst lämpat för just detta mönster är tunnare trikåtyger, t. ex. bomullsjersey, viskosjersey eller bambulycra. Till midjan kan man antingen använda en mudd av jersey eller kalsongresår.

Sömsmån och fäll

Sömsmån och fäll ingår INTE i mönstret utan måste läggas till när man ska sy. Hur mycket sömsmån man lägger till beror på hur långt från tygkanten man syr. Det är väldigt viktigt att inte lägga till för mycket eller för lite sömsmån, då detta annars påverkar storleken på plagget. T. ex.; om man lägger till 1 cm sömsmån när man klipper ut mönsterdelarna och så syr man bara 0,7 cm från kanten så kommer man bredda plagget 6mm vid varje söm. Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sy ihop med en söm, även vid insnitten på pungpåsens mönsterdelar. Lägg till för fäll på bensluten.

Övrigt

I denna tutorial så kommer jag att sy ett par kalsonger som muddas i midjan och ett par där kalsongresår sys fast i midjan.

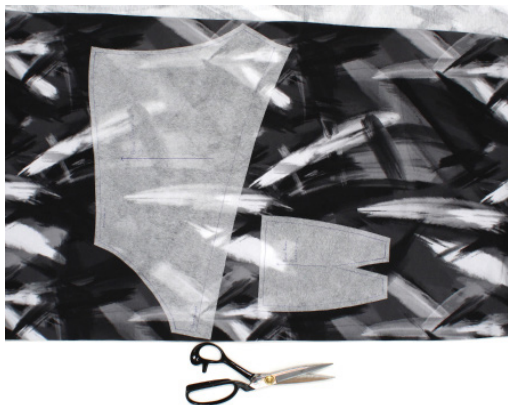

Klipp ut delarna.

I detta mönster ska ingen av delarna klippas ut mot vikt kant, så alla delar kan klippas ut i ett enkelt lager tyg. Dock ska alla delas klippas ut i två speglade delar. Detta gör man lättast genom att klippa ut dem på dubbelvikt tyg. Delarna behöver dock inte ligga mot en vikt kant. Detta illustreras på bilden av mönsterdelarna för ben samt pungpåsen. Sömsmån ska läggas till vid alla ställen där två delar sys ihop med en söm, fäll ska läggas till i bensluten.



Delar

Mönsterdel för ben x2 (Spegglade, dvs. en höger och en vänster)

Pungpåse x2



Delar

Midjemudd x1 (Klipps ut efter mått angivet på mönsterarket)

eller

Kalsongresår x1 (Klipps ut efter mått angivet på mönsterarket)




Sy insnitten på pungpåsen

Jag börjar med att sy insnitten på de två delarna för pungpåsen. Jag har valt två olika tyger. Tyget med stjärnor ska vara på kalsongens insida (fodertyget) och tyget med penseldrag ska vara på kalsongens utsida (yttertyget).



Sy insnitten på pungpåsen - Nåla ihop insnittet

För att få en påsform på pungpåsen så ska insnitt sys. Börja med att vika mönsterdelen dubbelt, räta mot räta, så att kanterna på insnittet möts. Nåla och sy där jag har markerat med clips.

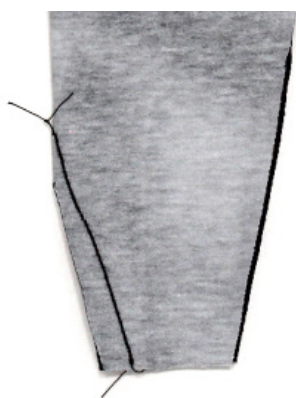

Sy insnitten på pungpåsen - Ihopsytt, närbild

Jag har valt att sy insnittet med en elastisk raksöm på min hushållsmaskin. För att undvika att få en spets i slutet av det färdiga insnittet så är det bra att försöka sy "av tyget", dvs inte sy tvärt ut i en skarp vinkel utan att gradvis närma sig kanten av tyget och sy i en smal vinkel.




Sy insnitten på pungpåsen - Nåla ihop insnittet

Nåla ihop det andra insnittet och sy ihop det på samma sätt som tidigare beskrivits.




Sy insnitten på pungpåsen - Ihopsytt

Så här ser de två mönsterdelarna för pungpåsen ut när insnitten är sydda.

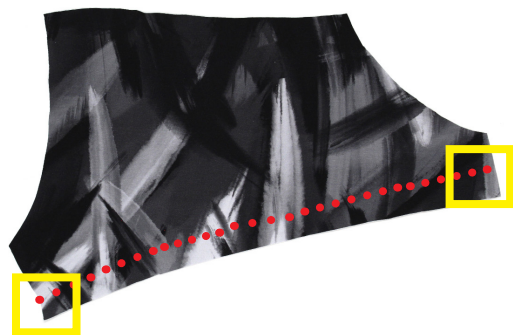

Lägga till fäll på benslut

Bensluten av kalsongerna ska fällas. Hur bred fäll man vill ha är en smaksak, jag har valt att lägga till 2,5 cm för fäll. Då kanten inte är rak så är det viktigt att tänka på att lägga till en speglad fäll. Fällen är den del som är under den röda streckade linjen. Jag har markerat delen som är speglad med gula ramar. Det är viktigt att kanten är speglad annars kommer fällen inte passa inuti benslutet när den viks in.

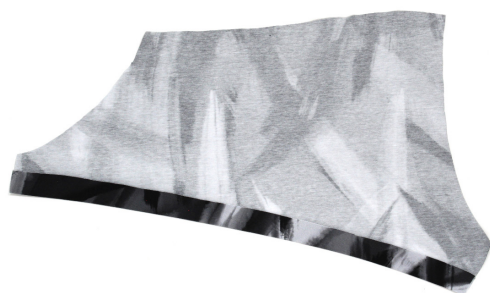

Lägga till fäll på benslut - Pressa fällen

Valfritt. För att underlätta fällningen så pressar jag fällen med ett strykjärn innan jag syr ihop kalsongerna. Jag har lagt till 2,5 cm fäll på varje benslut, så jag viker in 2,5 cm mot benets aviga och pressar med strykjärn. Jag gör samma för båda bensluten.



Sy fast pungpåsen - Delar


På dessa kalsonger är pungpåsen fodrad och kommer sys ihop så att sömmarna mellan pungpåsen och mönsterdelarna för benen ligger mellan tyglagen. Jag kommer att börja sy fast ena benet först mot de båda delarna för pungpåsen. Den främre grensömmen som är markerad med en gul asterisk kommer sys fast mot pungpåsar.



Sy fast pungpåsen- Ytterlagret av pungpåsen med rätan uppåt


De två mönsterdelarna för pungpåsen samt mönsterdelen för ben kommer att nålas och sys ihop staplade på varandra. Börja med att lägga den delen av pungpåsen som ska vara det ytterlagret med rätan uppåt (markerad med blå asterisk).

På följande bilder kommer jag låta plagget ligga i samma position, så mönsterdelen för pungpåsens ytterlager kommer ligga på samma ställe, även när den är täckt av andra tyglager.

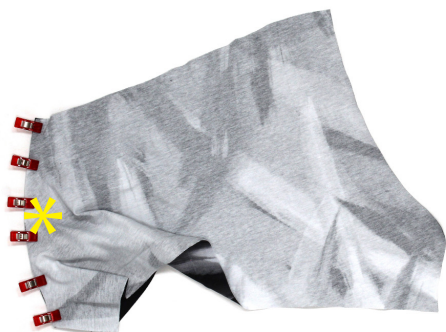

Sy fast pungpåsen - Nåla fast benet mot pungpåsen

Nåla fast benet mot pungpåsen längs med den främre grensömmen (markerad med gul asterisk). De båda delarna ska nålas räta mot räta.

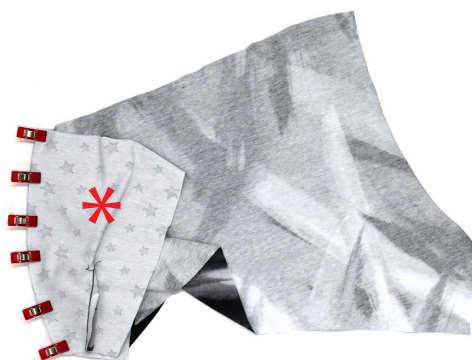

Sy fast pungpåsen - Nåla fast foderdelen av pungpåsen mot benet

Nåla även fast foderdelen av pungpåsen mot benets främre grensöm. Pungpåsens foderdel (markerad med röd asterisk) ska ligga med rätan mot benets aviga.

Så på bilden är tre lager tyger ihopnålade; ytterlagret av pungpåsen, benet och foderdelen av pungpåsen.

Sy där jag har markerat med clips.



Sy fast pungpåsen - Ihopsytt

Så här ska det se ut när sömmen är sydd. Nu ska nästa ben sys fast på andra sidan av pungpåsen. Vik ut foderdelen av pungpåsen så att rätan hamnar uppåt (markerad med röd asterisk).



Sy fast pungpåsen - Rulla ihop benets mönsterdel

För att även komma åt pungpåsens ytterlager (markerad med blå asterisk) så rullar/viker jag ihop benets mönsterdel såsom på bilden.

Nu är de båda osydda kanterna av pungpåsen synliga och det är mellan dessa kanter som den andra mönsterdelen för benet ska nålas och sys fast.



Sy fast pungpåsen - Nåla fast benet mot pungpåsen

Nu ska den främre grensömmen på mönsterdelen för det andra benet nålas fast (markerad med gul asterisk).



Sy fast pungpåsen - Nåla fast benet mot pungpåsen

Nåla fast benet mot pungpåsens foderdel längs med den främre grensömmen (markerad med gul asterisk). Benets mönsterdel ska nålas med avigan liggande mot rätan på pungpåsens foderdel.



Sy fast pungpåsen - Rulla ihop benets mönsterdel

För att kunna nåla fast även pungpåsens ytterlager längs med det andra benets främre grensöm så måste även mönsterdelen för det andra benet rullas/vikas ihop. Vik ihop benet så mycket att du kan se pungpåsens ytterlager (markerad med blå asterisk).



Sy fast pungpåsen - Nåla fast pungpåsen mot benet

Vik över pungpåsens ytterlager så att du kan nåla fast den mot den främre grensömmen. Pungpåsens ytterlager ska alltså ligga med rätan mot benets räta längs med grensömmen. Så på bilden är tre lager tyger ihopnålade; pungpåsens ytterlager, det andra benet och foderdelen av pungpåsen. Båda mönsterdelarna för benen kommer ligga på insidan av pungpåsen. Sy ihop där jag har markerat med clips. Var noga så att du inte av misstag får med de ihopvikta benen i sömmen.



Sy fast pungpåsen - lhopsytt

Så här ska det se ut när pungpåsen är ihopsydd.



Sy fast pungpåsen - Vänd kalsongerna så att rätan hamnar utåt

Nu ska kalsongerna vändas så att rätan hamnar utåt. Gör detta genom att dra ut benens mönsterdelar ur toppen av pungpåsen.




Sy fast pungpåsen - lhopsytt, rätan

Så här ska kalsongerna se ut från rätan när pungpåsen är fastsydd på de båda mönsterdelarna för benen.



Sy fast pungpåsen - lhopsytt, avigan

Och så här ska det se ut från avigan.

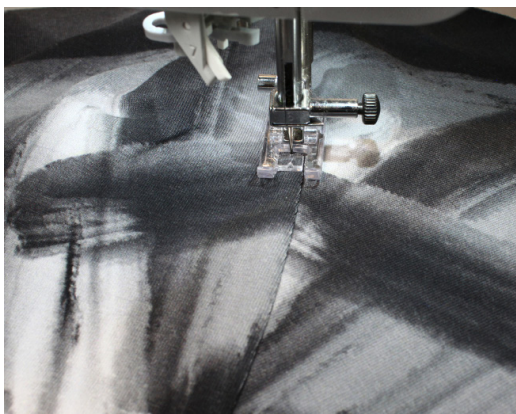

Sy stickningar

Valfritt. För att få platta snygga sömmar så sticker jag fast sömsmånen genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan de ihopsydda delarna. Jag använder mig av en elastisk raksöm, men det går lika bra att använda t. ex. tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr från rätan av pungpåsens yttre lager, igenom sömsmånen och pungpåsens foderlager.



Stickningar runt pungpåsen - Ihopsytt


Så här ser det ut när stickningarna är sydda.

Nästa steg är att sy den bakre grensömmen.



Sy den bakre grensömmen

Nu ska även den bakre grensömmen sys. Vik kalsongerna, räta mot räta och nåla ihop den bakre grensömmen. Sy där jag har markerat med clips.

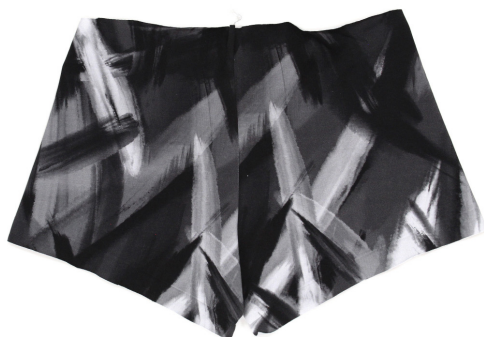

Sy den bakre grensömmen - Ihopsytt

Så här ser det ut när den bakre grensömmen är sydd.



Sy ihop den inre bensömmen

Nästa steg är att sy ihop den inre bensömmen.



Sy ihop den inre bensömmen

Lägg kalsongerna så att räta hamnar mot räta och nåla ihop den inre bensömmen, från det ena benslutet till det andra. Sy där jag har markerat med clips.



Fålla bensluten - Vik upp bensluten

Nu ska bensluten fällas. Jag viker in de 2,5 cm fäll jag lagt till mot benets aviga. Jag pressade fällen tidigare så den är lätt att vika in. Håll fällen på plats med nålar eller clips.



Fålla bensluten - Sy fast fällen

Sy fast fällen med valfri stretchsöm, t. ex. sick-sack, tvillingsöm, dekorsöm eller coversöm.

Sy 2,5 cm från de vikta kanterna där jag har markerat med clips.



Fålla bensluten - lhopsytt

Så här ser det ut när bensluten är fällade.

Sista steget är att avsluta midjeöppningen, antingen genom att sy fast en mudd av jersey eller genom att sy fast kalsongresår. Jag kommer att visa båda alternativen.



Sy fast en midjemudd av jersey

På detta par ska jag sy fast en midjemudd i jersey. Mudden är utklippt efter de mått som är angivna på mönsterarket, samt med tillägg för sömsmån.



Sy fast en midjemudd av jersey - Ringslut midjemudden

Vik jerseyremsan dubbel, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop mudden där jag har markerat med clips.



Sy fast en midjemudd av jersey - Vik mudden

Nu ska mudden vikas så att sömmen vi just sydde hamnar på insidan av den dubbelvikta mudden. Vik mudden så att långsidorna av jerseyremsan möts, dvs. mudden ska vikas så att avigan ligger mot den färdiga muddens insida. Slutresultatet blir en tubformad mudd i dubbla lager jersey men rätan utåt.





Sy fast en midjemudd av jersey - Markera upp mudden
För att lättare kunna nåla fast mudden jämnt i midjeöppningen markerar jag med clips upp fyra punkter med lika långt avstånd mellan varje punkt. Gör samma sak med kalsongens midjeöppning genom att sätta en clip i bakre grensömmen, en mittfram på pungpåsen och en i vardera sida.



Sy fast en midjemudd av jersey - Vänd kalsongerna med avigan ut
Vänd kalsongerna så att avigan hamnar utåt och vänd mudden så att den vikta kanten är vänd nedåt mot kalsongerna som på bilden.



Sy fast en midjemudd av jersey - Nåla fast mudden i midjeöppningen
Lägg mudden inuti kalsongen så kanten hamnar räta mot räta med kanten på midjeöppningen. Nåla fast den, genom att matcha markeringarna vi gjorde tidigare på midjemudden, med de på midjeöppningen. Jag placerar midjemuddens söm mot den bakre grensömmen.



Sy fast en midjemudd av jersey - Nåla fast mudden i midjeöppningen
Sätt även fast några extra clips för att få mudden jämnt fördelad. Sy fast mudden där jag har markerat med clips. När du syr fast den ska du sträcka i mudden men INTE i kalsongerna.



Sy fast en midjemudd av jersey - Ihopsytt
Så här ser det ut när midjemudden är fastsydd.



Sy fast en midjemudd av jersey - Sy en stickningssöm
Valfritt. För att få en platt, snygg söm och för att hålla sömsmånen stilla så sticker jag fast sömsmånen genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan de ihopsydda delarna. Jag använder mig av en elastisk raksöm men det går lika bra att använda t. ex. tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr från rätan och genom sömsmånen som är pressad mot avigan.



Sy fast en midjemudd av jersey - Ihopsytt
Så här ser kalsongerna ut när de är färdiga




Sy fast kalsongresår
På detta par ska jag istället sy fast kalsongresår. Det finns än mängd olika sätt att göra detta men jag kommer använda en liknande teknik som för mudden. Hur lång kalsongresår man ska använda beror på hur elastisk resåren är. En hårdare resår behöver vara längre än en mjukare variant, men som tumregel kan måttet som står på mönsterarket användas.



Sy fast kalsongresår - Ringslut resåren

Vik resåren dubbelt, räta mot räta, så att kortsidorna möts. Sy ihop där jag har markerat med clips.

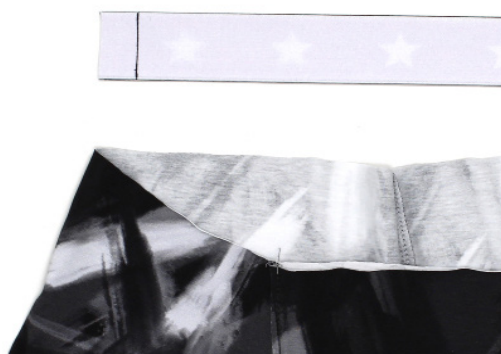

Sy fast kalsongresår - lhopsytt

Jag syr ihop resåren med en vanlig raksöm på hushållsmaskin, se till att fästa ordentligt i början och slut samt sy gärna några gånger på samma ställe för att få en hållbar söm.



Sy fast kalsongresår - Fäst resårens sömsmån

För att få en platt söm på kalsongresåren så pressar jag isär sömsmånen och fäster den med en söm där jag har markerat med gula linjer.



Sy fast kalsongresår - Markera upp resåren

För att lättare kunna nåla fast resåren jämnt i midjeöppningen markerar jag med clips upp fyra punkter med lika långt avstånd mellan varje punkt. Gör samma sak med kalsongens midjeöppning genom att sätta en clip i bakre grensömmen, en mittfram på pungpåsen och en i vardera sida.



Sy fast kalsongresår - Vänd kalsongerna med avigan ut
Vänd kalsongerna så att avigan hamnar utåt. Om kalsongresåren är mönstrad, vänd resåren så att mönstret är upp och ned när du når fast den, som på bilden.



Sy fast kalsongresår - Nåla fast resåren i midjeöppningen
Lägg resåren inuti kalsongerna så kanten hamnar rätta mot rätta med kanten på midjeöppningen. Nåla fast den genom att matcha markeringarna vi gjorde tidigare på resåren med de på midjeöppningen. Jag placerar sömmen på resåren mot den bakre grensömmen.



Sy fast kalsongresår - Nåla fast resåren i midjeöppningen
Sätt även fast några extra clips för att få resåren jämnt fördelad. Sy fast den där jag har markerat med clips. När du syr fast den ska du sträcka i resåren men INTE i kalsongerna.



Sy fast kalsongresår - Ihopsytt
Så här ser det ut när resåren är fastsydd på kalsongerna.



Sy fast kalsongresår - Sy en stickningssöm

Valfritt. För att få en platt, snygg söm och för att inte resåren ska vika sig så syr jag en stickning genom att sy en elastisk söm 4-5 mm från kanten mellan de ihopsydda delarna. Jag använder mig av en elastisk raksöm men det går lika bra att använda t. ex. tvillingnål, coverstitchsöm eller en smal sick-sack. Jag syr från rätan och genom sömsmånen som är pressad mot avigan.



Sy fast kalsongresår - Ihopsytt

Så här ser kalsongerna ut när de är färdiga



Färdig

Tyget som är använda till dessa kalsonger kommer från Silent Hills Textiles.

Symaskinerna som har använts för denna tutorial är från JUKI Sverige.

Tutorialen skapad av: Helena Persson, Skurkan

Tutorialens svenska text är skriven av: Helena Persson, Skurkan